

# Автоматическая кормушка для животных A36/V36



Профессионально и надежно  
Разработано в США

## Характеристики автоматической кормушки А36

Программирование: кормушка А36 бывает двух моделей (со сменным дозатором корма)

- 1) Модель S: для мелких и средних животных. Программирование: от 1 до 39 порций (5-195 г)
- 2) Модель L: для средних и крупных животных. Программирование: от 1 до 39 порций (10-390 г)

Размер: (Д)25 см х (Ш)35 см х (В)39 см (в сборке)

Емкость: 6 литров (только для сухого корма)

Масса: 3 кг (без батарей и корма)

Питание: 3 батарейки D (не входят в комплект)

Адаптер 5 В пост. тока, 1 А, шнур питания 3 м

## Основные функции



Большой контейнер на 6 л (сухого корма)

Удобная конструкция, простые настройки

Запись/воспроизведение голоса в заданное время кормления

Точный контроль порций


Два источника питания: от сети и батарей

IP-камера (только в версии с видео)  
Кормление с телефона



# Сборка и использование

1. Поставьте миску. Включите питание, вставив вилку в розетку. Если не хотите использовать сеть, переключитесь на работу от батарей.

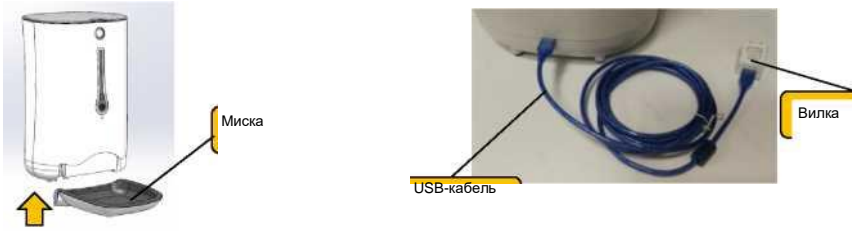

2. Установите батарейки в основание (3 новых щелочных батарейки D, не входят в комплект). Убедитесь, что выключатель находится в положении «I».


Выключатель в положении «I».



Соблюдайте полярность.



3. Это действие применимо только к версии с видеокамерой Deluxe Video Camera (подробно см. руководство к IP-камере).



4. Настройте кормушку согласно следующей инструкции.

## Дисплей




## Руководство по быстрой настройке

**1. Параметры ручного кормления и проверка функций.** Нажмите и удерживайте кнопку «Вручную» 3 секунды, кормушка выдаст 1 порцию. Повторите 2 раза. Если за раз выдается одна порция корма, значит, кормушка работает нормально.



**2. Установка текущего времени.** Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Время» и «Часы», затем нажмите кнопку «Часы», чтобы установить текущее время в часах (примечание: при нажатии всегда удерживайте кнопку «Время»). Нажмите и удерживайте кнопки «Время» и «минуты», затем нажмите кнопку «минуты», чтобы установить текущее время в минутах.

Например, текущее время 21:51.



**3. Установка времени завтрака.** Нажмите и удерживайте кнопки «Завтрак» и «Вкл/выкл», чтобы установить или отменить утреннее кормление. Нажмите кнопки «Завтрак» и «Размер порции», чтобы установить размер порции. Нажмите и удерживайте кнопки «Завтрак» и «Часы», чтобы установить время утреннего кормления в часах. Нажмите и удерживайте кнопки «Завтрак» и «Минуты», чтобы установить время утреннего кормления в минутах.

«Размер порции»

Модель S: малые порции для мелких и средних животных.

Программируется: 1-39 порций (5-195 г)

Модель L: большие порции для крупных и средних животных.




Программируется: 1-39 порций (10-390 г)



Вкл.-утреннее  
кормление  
Выкл.-без  
утреннего  
кормления

Время  
кормления

**4. Установка обеда, ужина и 4-го кормления.** Как описывалось выше, нажмите и удерживайте кнопку «Обед» и соответствующую кнопку, чтобы настроить обеденное кормление. Нажмите и удерживайте кнопку «Ужин» и соответствующую кнопку, чтобы настроить вечернее кормление. Так же настраивается 4-е кормление.

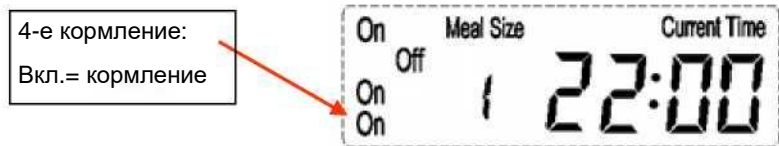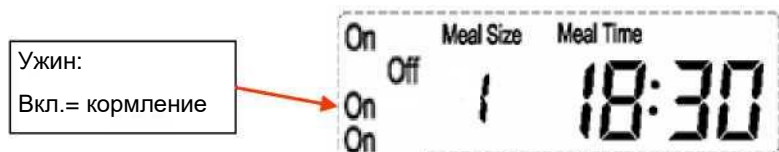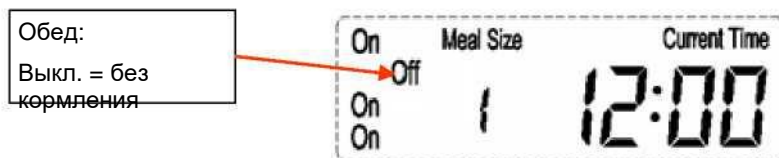

**5. Настройка записи голоса и воспроизведения.** Нажмите и удерживайте кнопку «МИК» 3 секунды. Мигание индикатора указывает на то, что идет запись. Проверьте запись, нажав и удерживая кнопку «Воспроизвести» 3 секунды.




# ОЧИСТКА

1) Снимите контейнер и миску.

2) Очистите их вручную мягкой тканью и высушите.

Предупреждение. Не погружайте основание в воду, это может привести к повреждению электронных компонентов и аннулированию гарантии.

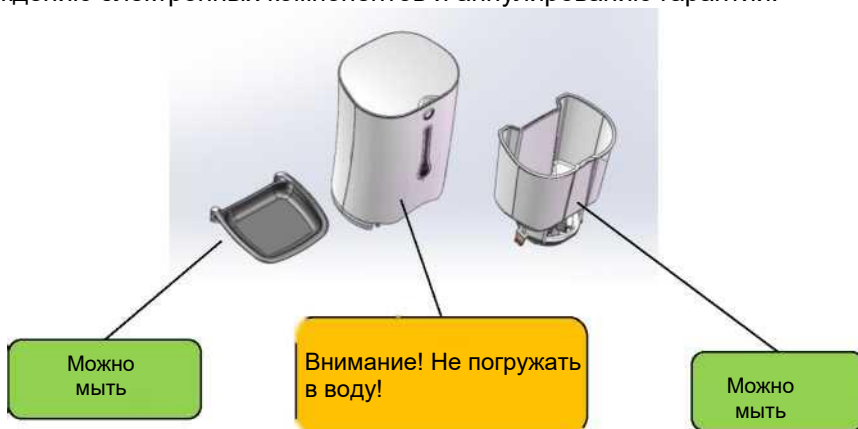

## Устранение неисправностей

1) Мигает индикатор низкого заряда батарей.

Замените 3 щелочных батарейки D. Обычно их хватает на 1 год.

### Предупреждение

Требуется ТРИ батарейки размера D.

Батарейки не входят в комплект.

Используйте только щелочные батарейки.

Примерный срок работы батареек – 1 год.

Не касайтесь колеса, подающего корм.

Перед очисткой всегда выключайте кормушку.

Проверяйте заряд батарей, чтобы кормушка всегда работала.

Регулярно проверяйте количество корма, чтобы обеспечить точность выдачи порций.

Примечания. Кормушка А36 бывает 2 моделей (со сменным дозатором).

1) Модель S: для мелких и средних животных. Программирование: от 1 до 39 порций (5-195 г)

2) Модель L: для средних и крупных животных. Программирование: от 1 до 39 порций (10-390 г)