

Автоматическая кормушка для домашних животных на 6 приемов пищи F6




Автоматическая кормушка для домашних животных на 6 приемов пищи

Руководство пользователя



Обзор автоматической кормушки для домашних животных

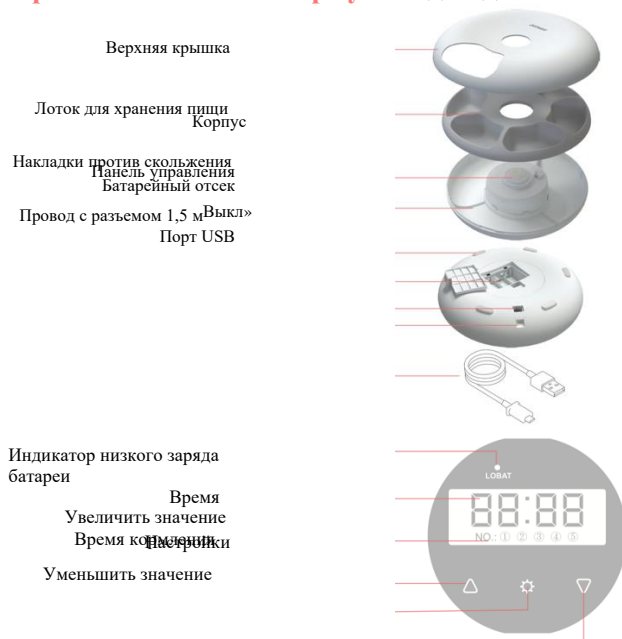

Защита от лап домашнего животного



Параметры изделия

Название изделия	Автоматическая кормушка для домашних животных на 6 приемов пищи
Модель №	F6
Размеры	Ширина 320 мм Глубина 320 мм Высота 83 мм
Масса нетто	1 кг
Питание	Три щелочные батарейки типа «С» (не входят в комплект) или адаптер Micro USB типа В (5В 1А)
Материал	Пластик АБС
Вместимость	180 мл * 6 порций (около 90 г/порция)
Индикация	24 часа

Сборка и разборка

Снять



Надеть

Нажмите на обе стороны верхней крышки и поверните ее в направлении стрелки, чтобы снять верхнюю крышку.


Сборка лотка для пиццы

Совместите стрелки на лотке и на основании



Установка верхней крышки

Совместите стрелки, затем надавите на крышку и поверните вправо.

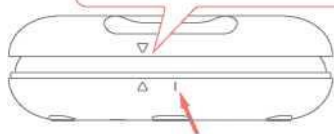

Поверните до этой метки

1. Проверка перед использованием

1. Подключите кабель микро-USB или установите три батарейки «С» и включите питания. Теперь кормушка готова к настройке.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Δ в течение одной секунды, чтобы проверить, правильно ли вращается лоток.

2. Разблокировка экрана

Если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий, устройство выключится и перейдет в режим ожидания. Нажмите одновременно кнопки Δ и ∇ в течение 1 секунды, чтобы разблокировать экран, и следуйте приведенным ниже инструкциям для управления настройками.

3. Установка текущего времени

1. Нажмите кнопку \odot , чтобы установить часы.
2. Нажмите кнопку Δ и ∇ , чтобы ввести нужный час, и кнопку \odot еще раз, чтобы сохранить.
3. Как только час будет сохранен, можно настраивать минуты.
4. Нажмите кнопку Δ и ∇ , чтобы ввести нужные минуты, и снова нажмите кнопку \odot , чтобы сохранить и перейти в настройки первого приема пищи.



5. Установка времени первого приема пищи

1. Во время настройки часа, когда мигает индикатор ①, повторите шаг 1, чтобы установить время кормления.
2. Кратковременно нажмите \odot , чтобы сохранить время кормления и перейти к установке времени второго приема пищи (если требуется только 2 или 3 приема пищи, нажмите и удерживайте кнопку \odot , чтобы вернуться на страницу текущего времени, и ваше время кормления будет автоматически сохранено).




6. Восстановление заводских настроек



1. Нажмите кнопку \odot , начнут мигать цифры, обозначающие часы.
2. Одновременно удерживайте кнопки Δ и \odot , чтобы очистить все запрограммированные приемы пищи и настройки.



Часто задаваемые вопросы

1. Мгновенное кормление



Удерживайте кнопку  в течение 1 секунды, чтобы произвести мгновенное кормление. Лоток для еды произведет одно вращение.

Если лоток для еды не вращается, одновременно нажмите кнопки  и , чтобы разблокировать панель управления.

2. Сигнализация защиты ног

Если ваш питомец наступит в лоток для еды, двигатель начнет вращение назад, на экране появится сообщение [E1:30], и кормушка вернется в нормальное состояние через 30 секунд обратного отсчета.

3. Восстановление заводских настроек

Одновременно нажмите кнопки  и  в течение 3 секунд, во время мигания любых цифр.


4. Сбои в работе устройства

Если на экране отображается ошибка [E4: --], автоматическая кормушка перестанет работать. Свяжитесь с продавцом, чтобы заменить автоматическую кормушку.

5. Индикатор низкого заряда батареи

Своевременно меняйте батарейки, когда мигает индикатор низкого заряда батареи.

6. Сохранение и выход из текущих настроек

Нажмите и удерживайте кнопку  для возврата на страницу текущего времени (ваше расписание кормления будет автоматически сохранено).

Важная информация по технике безопасности

Информация о соблюдении мер безопасности поможет избежать потенциальной опасности для людей и домашних животных. Внимательно прочтите информацию по технике безопасности.

1. Не ставьте ничего сверху на кормушку.
2. Эксплуатация кормушки разрешена пользователям старше 12 лет.
3. Подходит как для влажного, так и для сухого корма.
4. Поддерживается питание как от внутреннего источника, так и по Micro USB.
5. Не погружайте кормушку в жидкость, иначе это приведет к поломке кормушки.
6. Замените батарейки, если горит индикатор низкого уровня заряда батареи. Если вы не пользуетесь батарейками в течение длительного времени, извлеките их, чтобы избежать коррозии.
7. Если кормушка имеет как внутренний источник питания (батарейки «С»), так и внешний (микро-USB), внешний источник питания будет в приоритете.